

1. Personnel concerné

Opérateurs Finition Monobloc

2. Matériel et outillage

Sans objet


3. Consignes de sécurité

Sans objet



4. Mode opératoire

4.1. Montage du barillet

Tourner la poignée vers la gauche de façon à mettre la plaque intérieure dans la position ci dessous :

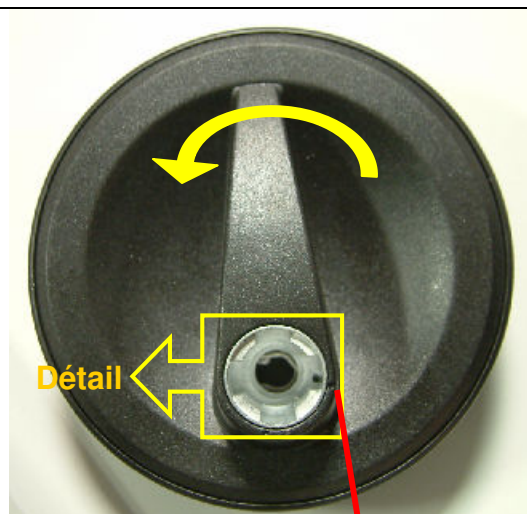

Introduire le barillet en mettant le repère du barillet en concordance avec celui de la serrure ; appuyer à fond jusqu'au « clic »

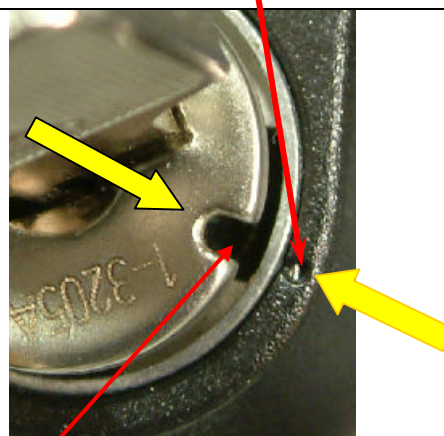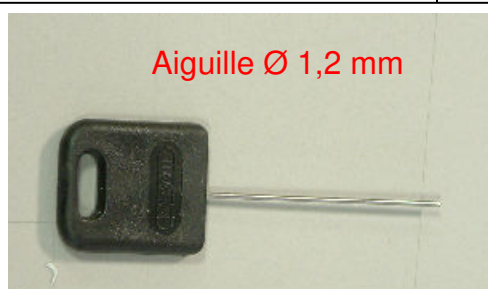


Pour démonter un barillet, faire coïncider le repère de la serrure avec celui du barillet et introduire **à fond** l'aiguille dans cet espace. Tirer sur la clef pour extraire le barillet en maintenant l'aiguille en position. Remonter le barillet selon l'instruction ci-dessus.

Visa

Rédigé par :	Responsable Qualité
Vérifié par :	Responsable BE ; F
Approuvé par :	Directeur du site ; J

Mettre les deux guides de timonerie en place sur la porte, à chaque extrémité.

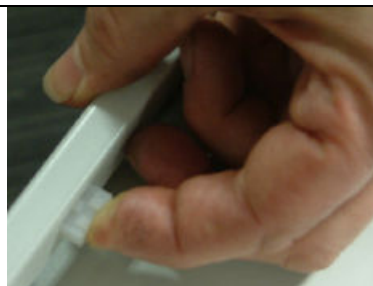

Monter la serrure, toujours tournée vers la gauche, pointe vers le haut ; la cliper



Mettre la timonerie en place, en commençant par celle du haut ; **positionner le chanfrein d'entrée vers l'extérieur de l'armoire.**



Fermer le dispositif de blocage de la timonerie ;

Rentrer les extrémités de la timonerie en manoeuvrant la poignée ;

Disposer les clefs dans le lien de maintien des tablettes.

