

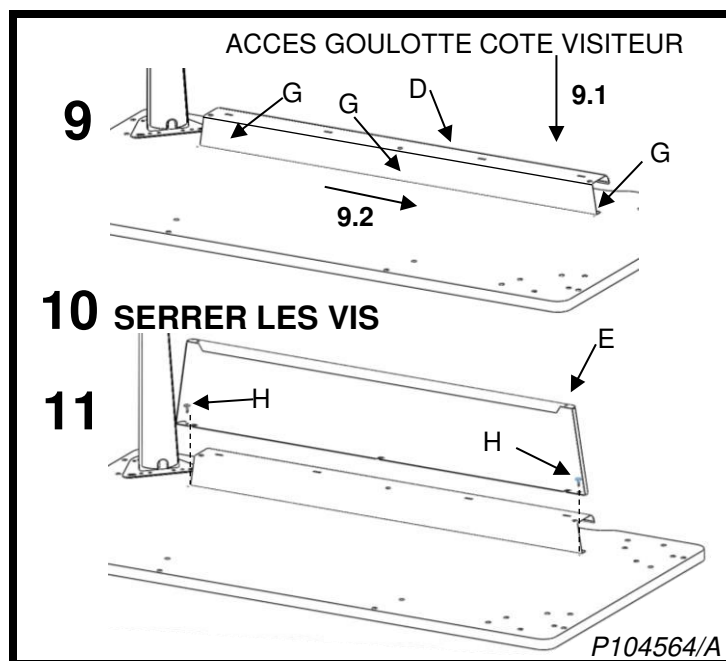
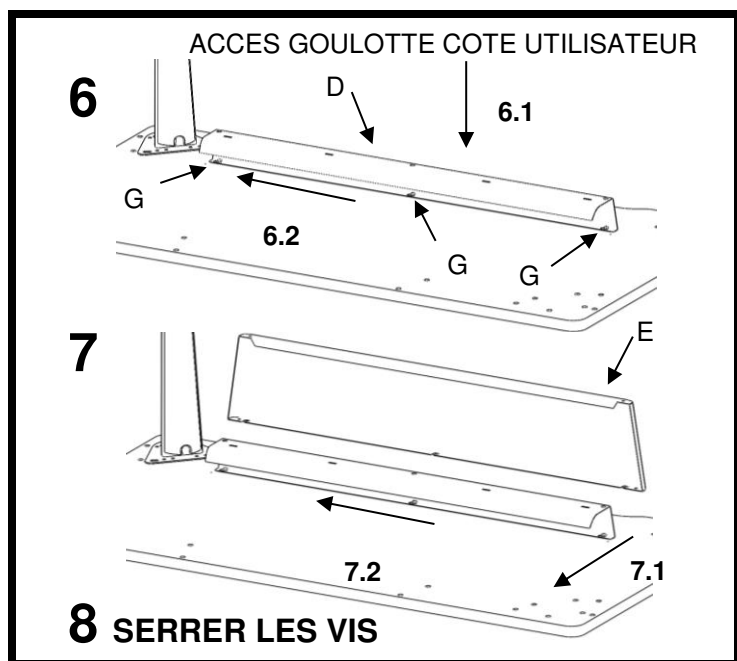
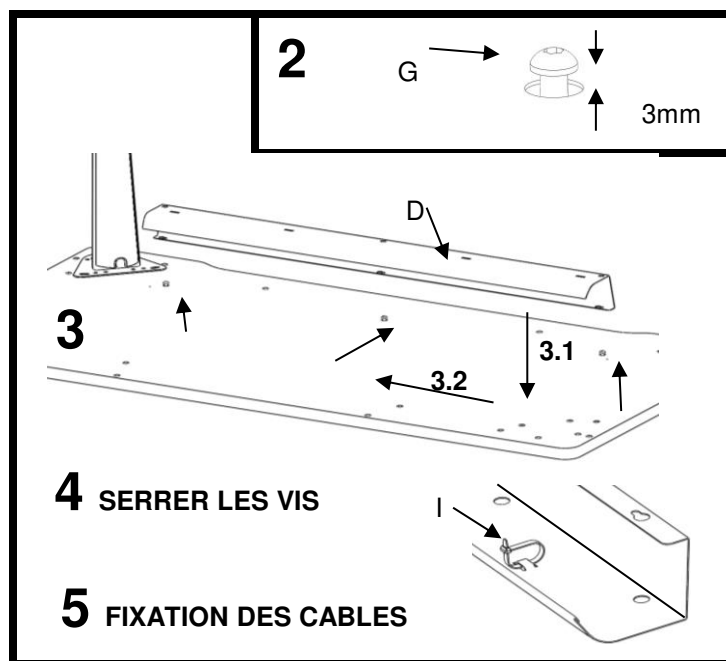
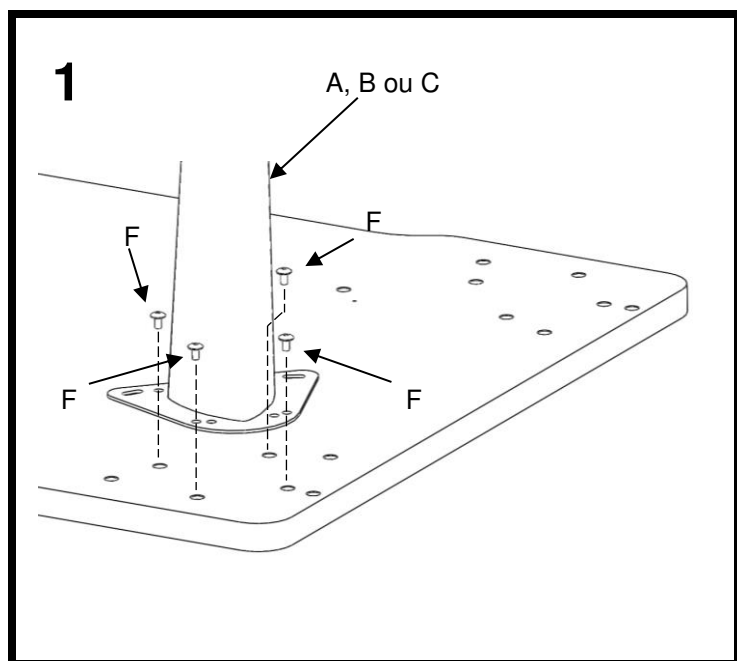
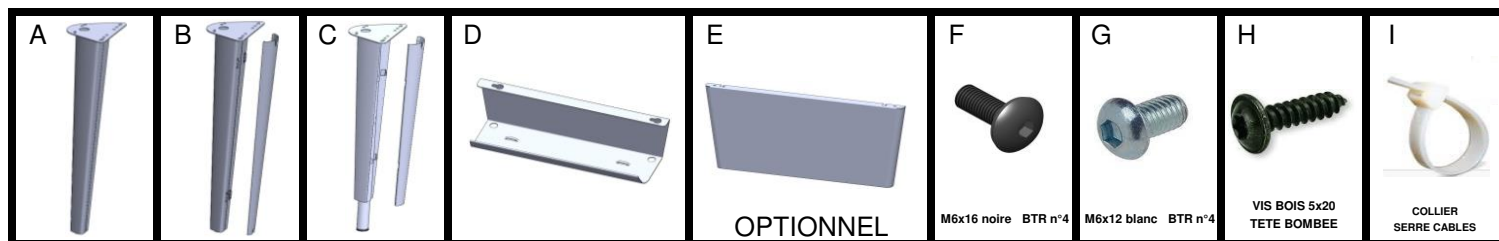
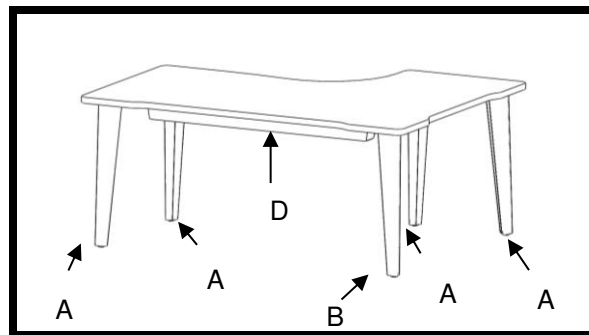


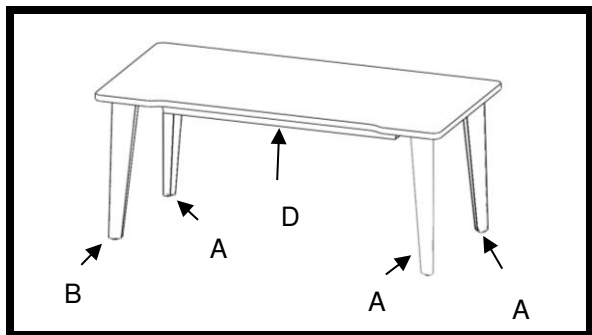

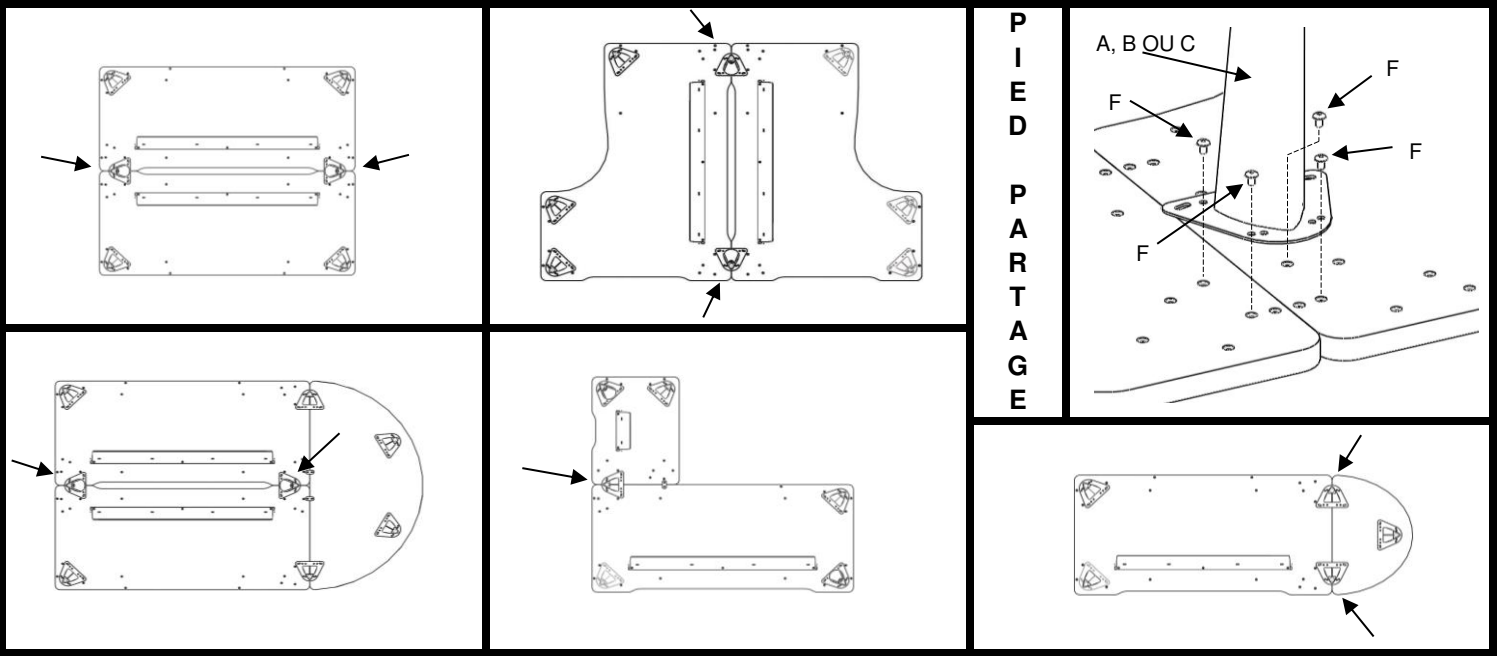

FIXATION CAISSON

K

M6x12 noire BTR n°4

J

PATTE DE FIXATION

L

M6x40 noire BTR n°4

PORTEUR

JUXTAPOSE

1. POSITIONNER
L'EQUERRE
SUR LE CAISSON

2. ENLEVER LES TIROIRS
PUIS VISSER
LE TOP CAISSON