

Fiche technique

Casiers - Gamme Primo



Poignées serrure à code



Mode privé : la serrure conserve le code programmé (noir ou blanc)

Mode public: la serrure se réinitialise à chaque ouverture (noir)

Serrure à clé



Fournie avec un jeu de 2 clés dont 1 pliable



Porte standard ou porte avec fente courrier équipées de charnières amorties à la fermeture



Porte vestiaire
Munie d'un crochet patère et équipée de charnières amorties à la

Structure Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Casier 12 cases
portes fente courrier et portes vestiaires

Porte étiquette

Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.



Casier 9 cases
portes standards avec socle mélaminé optionnel



Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.


Portes

Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier. Équipées de charnières amorties à la fermeture.




Casier 4 cases
portes standards avec socle métal optionnel

CARACTÉRISTIQUES

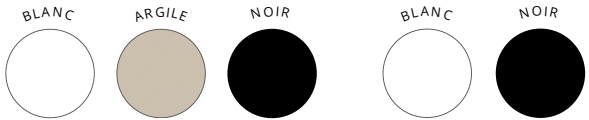


— Structure et socle mélaminé —
décors unis

— Poignée Serrure —

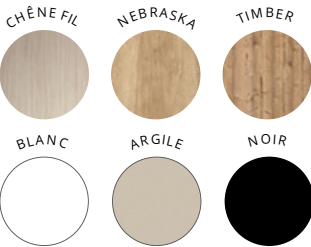


— Portes décors imitation bois ou unis —


Casier 4 cases

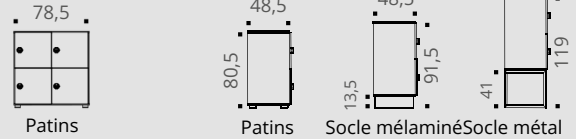

Casiers 6 / 9 cases

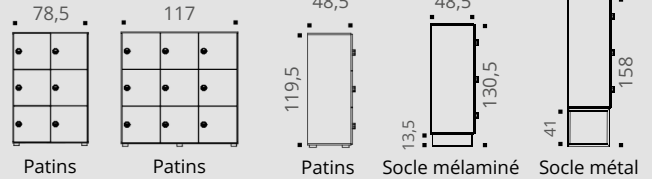


Casier 12 cases

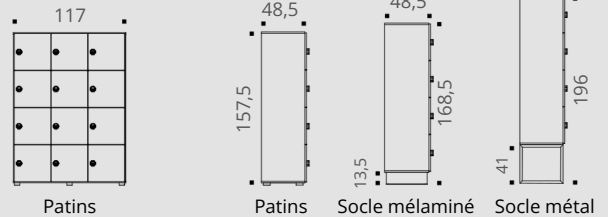

Structure


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Finitions de structure uniquement unis blanc, argile et noir.
- Casiers de rangements P 44,5 / P 48,5 cm (avec portes) avec fond structurel et avec patins en module de :
 - 4 cases L 78,5 x H 80,5 cm.
 - 6 cases L 78,5 x H 119,5 cm.
 - 9 cases L 117 x H 119,5 cm.
 - 12 cases L 117 x H 157,5 cm.
- 5 patins noir (H 25 mm, Ø 55 mm) réglables pour compenser les défauts de planéité du sol. Socle mélaminé H 13,5 cm ou socle métal H 41 cm disponible en option pour rehausser les casiers.
- Dimensions utiles d'une case P 42,5 x H 37 x L 37 cm, peut contenir un casque de moto.

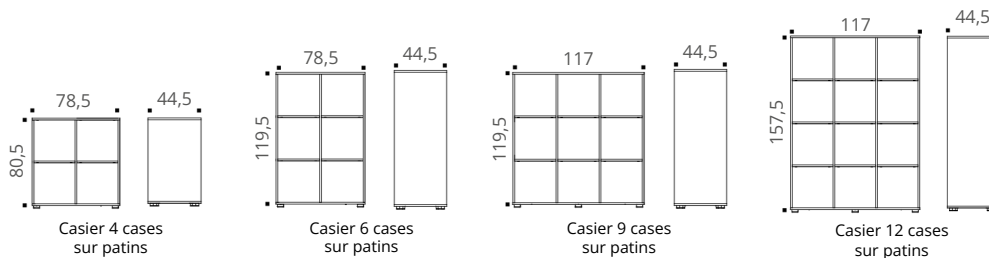

- Casiers proposés équipés de portes (prêt à l'emploi) ou vides, avec portes en option.
- En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition.
- En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Portes

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Portes finitions assorties aux décors des bureaux.
- 3 types de portes :
 - Porte pleine H 38 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte fente courrier H 35,5 x L 38 cm (1 case) - vendues par lot de 3.
 - Porte vestiaire H 76,5 x L 38 cm (2 cases) - vendue à l'unité.

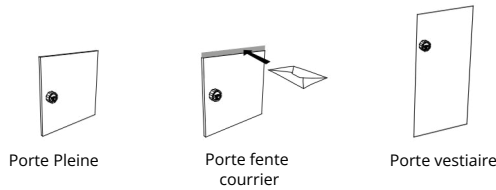

- Les 3 types de portes sont équipés d'une serrure à code ou à clé, de charnières amorties à la fermeture et d'un porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.
- La porte vestiaire est livrée avec un crochet patère, à fixer à l'intérieur du casier.

Serrures

Serrures à clé

- Fournie avec un jeu de 2 clés dont 1 pliable
- Clé passe disponible en option

Serrures à code privé

- La serrure à code privé est disponible en noir ou en blanc, et dispose de 3 digits.
- Le code personnalisé de la serrure doit-être enregistré à la réception de vos casiers. En cas d'oubli, le code peut-être dévoilé puis réinitialisé mécaniquement par une clé passe optionnelle

Serrures à code public

- La serrure à code public est uniquement noire, et dispose de 4 digits.
- Le code de la serrure se réinitialise à chaque ouverture
- En cas d'oubli, le code peut être dévoilé puis réinitialisé mécaniquement par une clé optionnelle


Options

Socle mélaminé

- Structurex® - PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, avec 4 vérins réglables.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors du socle.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 13,5 x P 41 x L 73 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 111 cm (pour casiers 9 et 12 cases).




Socle mélaminé pour casiers 4 et 6 cases



Socle mélaminé pour casiers 9 et 12 cases

Socle métal

- Socle à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir, avec 4 vérins réglables.
- Socle permettant de réhausser les casiers et notamment ceux du rang inférieur.
- Dimensions H 41 x P 44,5 x L 78,5 cm (pour casiers 4 et 6 cases) / L 117 cm (pour casiers 9 et 12 cases).



Socle métal pour casiers 4 et 6 cases




Socle métal pour casiers 9 et 12 cases

Clé passe


- Clé passe pour réinitialisation mécanique du code de la serrure en cas d'oubli du code ou de changement d'utilisateur du casier.



Paramétrage du code / User code setting

- 


1. La serrure est en position OUVERTE
The lock is in the OPEN position

 - Appuyez avec clé et entrez votre code utilisateur à 4 chiffres (Exemple : 0-0-0-0)
Press the key tool and enter any 4-digit user code (Example : 0-0-0-0)
- 


2. Tournez le bouton sur la position FERMER
Turn the knob to the CLOSED position

 - Brouillez votre code (x-x-x-x)
Scramble your code (x-x-x-x)
 - Le code a été enregistré, la serrure est fermée
The user code has been stored, the door is locked

Ouverture / Unlock

- 


1. La serrure est en position FERMÉE
The lock is in the CLOSED position

 - Entrez le code utilisateur enregistré (Exemple : 0-0-0-0)
Enter the stored user code (Example : 0-0-0-0)
- 

2. Tournez le bouton sur la position OUVERT
Turn the knob to the OPEN position

 - La serrure est maintenant ouverte, prête à recevoir un nouveau code utilisateur à 4 chiffres.
The device is now open ready for the next user and fresh 4-digit user code.


Récupération de code perdu/oublié // Recovering lost / forgotten code

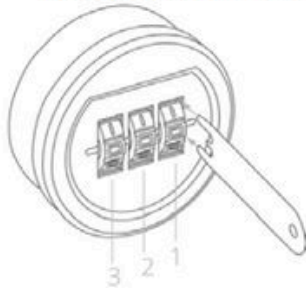


1. La serrure est en position FERMÉE
The lock is in the CLOSED position

 - Insérez la clé de manager tel que sur l'illustration.
Insert the master key the same way as the illustration.
2. Faites défilier le cadran où la clé est insérée vers le bas jusqu'à leur blocage.
Scroll the dial next to the key downwards until it stops at a number.
3. Répétez l'opération 1 et 2 sur les autres cadrans
Repeat step 1 and 2 to the others dials.
4. Tournez le bouton vers la position OUVERTE
Turn the knob to the OPEN position
La serrure est prête pour un nouveau code.
The lock is ready for a new code.

Fermeture / Lock

- 


1. La serrure est en position OUVERTE
The lock is in the OPEN position

 - Entrez votre code utilisateur à 4 chiffres (Exemple : 0-0-0-0)
Enter any 4-digit user code (Example : 0-0-0-0)
- 


2. Tournez le bouton sur la position FERMER
Turn the knob to the CLOSED position

 - Brouillez votre code (x-x-x-x)
Scramble your code (x-x-x-x)
 - Le code a été enregistré, la serrure est fermée
The user code has been stored, the door is locked

Ouverture / Unlock

- 

1. La serrure est en position FERMÉE
The lock is in the CLOSED position

 - Entrez le code utilisateur enregistré (Exemple : 0-0-0-0)
Enter the stored user code (Example : 0-0-0-0)
- 

2. Tournez le bouton sur la position OUVERT
Turn the knob to the OPEN position

 - La serrure est maintenant ouverte, prête à recevoir un nouveau code utilisateur à 4 chiffres.
The device is now open ready for the next user and fresh 4-digit user code.

Récupération de code perdu/oublié // Recovering lost / forgotten code

1. La serrure est en position FERMÉE
The lock is in the CLOSED position

 - Insérez la clé et tournez de 90° à droite.
Insert the master key and turn 90° right.
2. Faites défilier chaque cadran vers le bas jusqu'à leur blocage.
Scroll each dial downwards until it stops at a preset number.

 - Le code final affiché est le code actuel.
The final code displayed is the current code.
3. Retirez la clé de la serrure.
Remove the key from the lock.

 - Tournez le bouton vers la position OUVERTE
Turn the knob to the OPEN position
La serrure est prête pour un nouveau code.
The lock is ready for a new code.

